NOTICE D'UTILISATION

hotte
AFT 640
AFT 940

ARTHUR MARTIN
Electrolux

4329449 08 - 020125

Nous vous donnerons toujours plus.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en choisissant :

ARTHUR MARTIN
Electrolux

Nous savons que vous attendez de cet appareil qu'il vous apporte pleinement satisfaction en termes d'efficacité, fiabilité, facilité d'utilisation.

C'est en fonction de ces exigences qu'il a été conçu avec le plus grand soin, la plus grande attention.

Son utilisation est très simple. Cependant, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Bien connaître votre nouvel appareil, c'est non seulement éviter au départ une erreur de manipulation susceptible de l'endommager, mais c'est aussi vous familiariser avec toutes les possibilités qu'il vous offre.

Nous souhaitons que la satisfaction que vous aurez dans son utilisation vous amène à nous choisir pour d'autres appareils de notre marque.

A bientôt et encore merci.

SOMMAIRE

A l'attention de l'utilisateur

Avertissements importants	4
Description de l'appareil	6
Utilisation de votre hotte	7
Entretien et nettoyage	10
En cas d'anomalie de fonctionnement	12
Garantie	13
Service après-vente	13

A l'attention de l'installateur

Caractéristiques techniques	14
Branchement électrique	14
Installation	15

Comment lire votre notice d'utilisation ?
Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.

Instructions de sécurité

Description d'opérations étape par étape

Conseils et recommandations

Informations liées à la protection de l'environnement

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant . Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison ou sur le bon d'enlèvement dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Débranchez toujours la hotte avant de procéder à son nettoyage et son entretien.
- Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie électrique. Ceci afin que la hotte n'aspire pas les gaz de combustion.
- Ne faites jamais flamber des préparations sous la hotte. Les flammes aspirées risqueraient de détériorer les filtres et provoquer un incendie.
- Respectez la fréquence de nettoyage et de remplacement des filtres. L'accumulation de dépôts de graisse risque d'occasionner un incendie

- Ne laissez jamais des fritures sous la hotte sans surveillance attentive. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.
- Ne laissez pas un brûleur à gaz allumé sans récipient, la flamme pourrait abîmer le filtre de l'appareil.

Installation

- Vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte (voir caractéristiques techniques).
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc...) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
- Le conduit d'évacuation, quel qu'il soit, ne doit pas déboucher dans les combles.
- Dans le cas où l'appareil est relié directement à l'installation électrique, interposez un interrupteur bipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- Installez la hotte à une distance de sécurité d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique, d'au moins 75 cm d'un plan de cuisson gaz ou mixte.

Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect de ces avertissements.

Protection de l'environnement

- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.
- Informez-vous, auprès des services de votre commune, des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter l'Assistance Technique Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du service après vente les pièces de rechange certifiées Constructeur.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

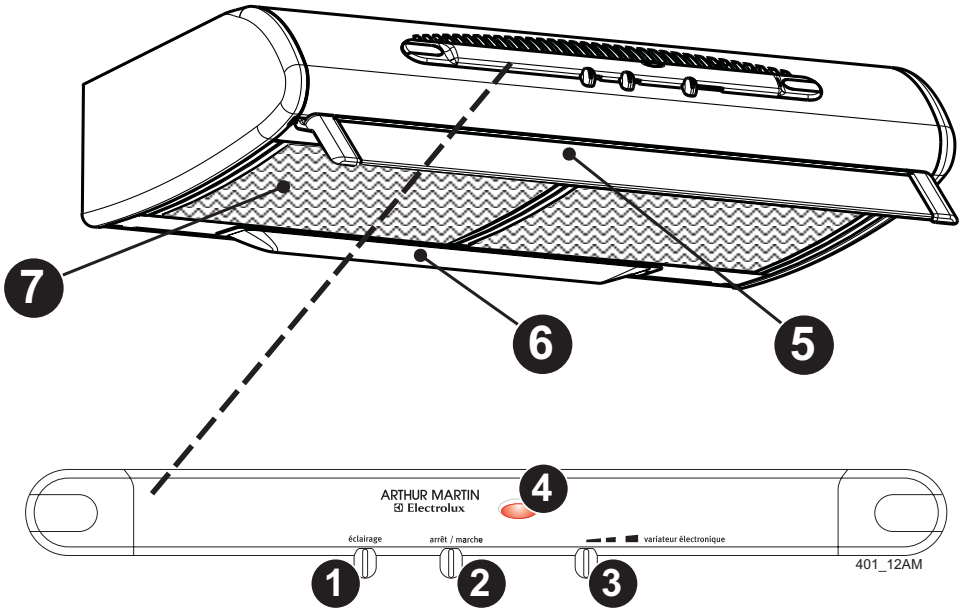

1 Mise en fonctionnement et arrêt de l'éclairage

2 Mise en fonctionnement et arrêt de l'appareil
Déplacez le curseur Arrêt/Marche vers la droite pour mettre en fonctionnement la hotte.

3 Variateur électronique
Le variateur électronique permet de varier la vitesse d'aspiration en fonction de la position du curseur d'où un réglage précis et optimal de l'aspiration.
- Position minimum du curseur: pour ventiler la pièce, particulièrement silencieuse, pour les plats émettant peu de vapeurs.
- Position intermédiaire du curseur: pour ventiler dans des conditions normales d'utilisation.
- Position maximum du curseur: en cas de forte concentration d'odeurs et de vapeurs, même pour de longues périodes.

4 Voyant de fonctionnement
Ce voyant s'allume lorsque l'on déplace le curseur Marche/Arrêt vers la droite.

5 Visière

6 Eclairage du plan de travail

7 Filtres à graisse métalliques

UTILISATION DE VOTRE HOTTE

Utilisation en version évacuation (l'air aspiré est convoyé à l'extérieur de la pièce)
La hotte, équipée de deux ouvertures pour la sortie de l'air, est fournie en série avec un obturateur monté dans l'ouverture arrière. La buse fournie avec la hotte sera montée en fonction de la solution choisie; sortie supérieure (fig. 1), sortie arrière (fig. 2).
Dans le cas d'installation avec sortie arrière, l'obturateur devra être monté dans l'ouverture supérieure et la buse dans l'ouverture arrière. Raccordez la buse au conduit d'évacuation externe au moyen d'un tuyau Ø 120 mm. A l'aide des poignées, poussez les filtres à graisse métalliques vers l'intérieur de l'appareil puis vers le bas (fig. 3), contrôlez que l'indicateur de la poignée se trouve sur la position évacuation (fig. 4), retirez les filtres à charbon actifs, en tournant la poignée dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

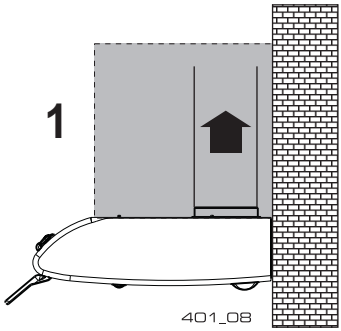

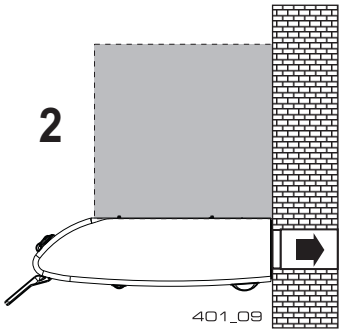

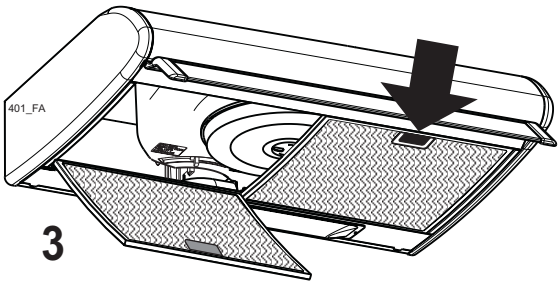

Utilisation en version recyclage (l'air aspiré est filtré et renvoyé à l'intérieur de la pièce).
Ouvrez la grille d'aspiration, contrôlez que l'indicateur de la poignée se trouve sur la position recyclage (fig. 4).

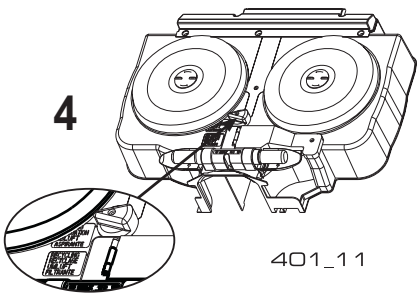

UTILISATION DE VOTRE HOTTE

Filtres à charbon actifs

L'air est filtré au moyen de filtres à charbon actifs.

Remplacement:
Mettez l'appareil à l'arrêt (si celui-ci était en fonctionnement) en déplaçant les curseurs "Marche/Arrêt" et "Eclairage" vers la gauche.
Ouvrez les filtres à graisse métalliques, remplacez les filtres à charbon actifs en tournant la poignée de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les retirer, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les remonter (fig. 5). Remettez en place les filtres à graisse.

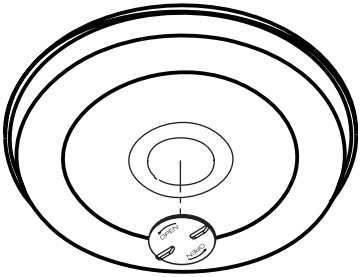

5

UTILISATION DE VOTRE HOTTE

Conseils d'utilisation

- Le meilleur rendement de l'appareil s'obtient en version évacuation, nous vous conseillons par conséquent d'utiliser l'appareil dans cette version lorsque cela est possible.
- Pour un meilleur rendement, déplacez le curseur sur une position minimum pour de faibles concentrations de fumées et d'odeurs, sur une position moyenne, dans les conditions normales et sur la position maximale pour de fortes concentrations d'odeurs et de vapeurs.
- Nous vous recommandons de mettre l'appareil en marche avant de procéder à la cuisson et de le laisser fonctionner quelques minutes encore après la cuisson, jusqu'à ce que toute odeur ait disparu.
- Pour que l'appareil fonctionne correctement, les fenêtres de la cuisine doivent rester fermées. Vous pouvez, en revanche, ouvrir une fenêtre dans une pièce adjacente.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ **Débranchez l'appareil avant de procéder à l'entretien et au nettoyage de l'appareil.**

Un entretien régulier de votre appareil est une garantie de bon fonctionnement, de bon rendement et de durabilité.

Filtres à graisse métalliques

Nettoyez les une fois par mois environ avec un chiffon, de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez-les et séchez-les.

Pour démonter les filtres à graisse
A l'aide des poignées, poussez vers l'intérieur de l'appareil puis vers le bas les filtres à graisse métalliques.

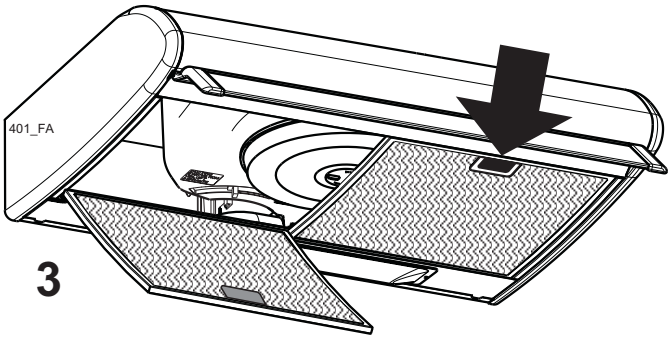

3

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Filtres à charbon actifs

Remplacez-les régulièrement, dès que vous constatez une baisse d'efficacité d'absorption (tous les 4 mois environ) dans des conditions normales d'utilisation.

Pour retirer les filtres à charbon actifs:
Ouvrez les filtres à graisse, remplacez les filtres à charbon actifs en tournant la poignée de fixation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les retirer, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les remonter (fig. 5). Refermez les filtres à graisse.

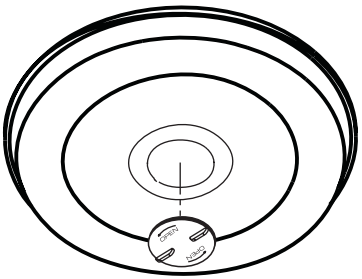

5

La carrosserie

Lavez-la à l'eau tiède avec un détergent doux (produit pour la vaisselle par exemple). N'employez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

⚠ **Le non-respect des instructions de nettoyage de l'appareil et des filtres peut occasionner des incendies. Veuillez respecter strictement les consignes d'entretien.**

Les ampoules d'éclairage

L'éclairage est constitué par 2 ampoules de 40 W auxquelles on peut accéder en retirant le plafonnier transparent. Si les ampoules ne fonctionnent pas, contrôlez qu'elles soient bien vissées. Si les ampoules sont défectueuses, remplacez-les par des ampoules identiques de même puissance.

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

SYMPTOMES	SOLUTIONS
La hotte aspirante ne fonctionne pas ...	**Vérifiez que :** • il n'y a pas de coupure de courant • le curseur Marche/Arrêt est effectivement déplacé vers la droite.
La hotte aspirante a un rendement insuffisant ...	**Vérifiez que :** • la vitesse moteur sélectionnée est suffisante pour la quantité de fumée et de vapeur dégagée • La cuisine est suffisamment aérée pour permettre une prise d'air. • les filtres à charbon actifs ne sont pas usagés (hotte en version recyclage) • le tuyau et la sortie de la hotte ne sont pas obstrués (hotte en version aspirante)
La hotte aspirante s'est arrêtée au cours du fonctionnement...	**Vérifiez que :** • il n'y a pas de coupure de courant. • le dispositif à coupure omnipolaire ne s'est pas enclenché. Déplacez le curseur Marche/Arrêt vers la gauche. Attendez Déplacez le curseur Marche/Arrêt vers la droite.

GARANTIE

Conformément à la Législation en vigeur, votre Vendeur est tenu, lors de l'acte d'achat de votre appareil, de vous communiquer par écrit les conditions de garantie et sa mise en oeuvre appliquées sur celui-ci.

Sous son entière initiative et responsabilité, votre Vendeur répondra à toutes vos questions concernant l'achat de votre appareil et les garanties qui y sont attachées. N'hesitez pas à le contacter.

SERVICE APRES-VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir.
A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat ...), veuillez consulter l'Assistance Technique Consommateurs qui vous communiquera alors l'adresse d'un Service Après Vente.

Plaque signalétique

En appelant un Service Après Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située sur votre appareil.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		AFT640	AFT940
Dimensions	Haut.:	129 mm	129 mm
	Larg.:	598 mm	898 mm
	Prof. :	450 mm	450 mm
Tension secteur		230V - 50Hz	230V - 50Hz
Classe de sécurité électrique		Classe II	Classe II
Puissance moteur		2 x 110W	2 x 110W
Eclairage		2 x 40W	2 x 40W

CE Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes:
73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et modifications successives
89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Cet appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.
- Vérifiez que la puissance de l'installation est suffisante, et que les lignes sont en bon état et peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils électriques branchés.
- Dans le cas où l'appareil est relié aux canalisations électriques fixes, un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans l'installation fixe.
- Le cordon secteur est à 2 conducteurs (double isolation).

  NE PAS RACCORDER L'APPAREIL A LA TERRE.
- Si vous disposez d'un socle de prise de courant comportant une mise à la terre, vous pouvez l'utiliser pour le branchement, mais en aucum cas le câble d'alimentation de l'appareil ne devra être relié à la terre.

⚠ **Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident ou accident provoqué par un raccordement électrique non conforme.**

INSTALLATION

Assurez-vous que l'appareil, une fois installé, est facilement accessible à un technicien, dans l'éventualité d'une intervention. Une installation incorrecte remet en cause la sécurité de cette hotte.

⚠ **Toute installation doit être conforme aux réglementations locales concernant l'évacuation d'air vicié.**

Installez la hotte à une distance de sécurité
- d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique,
- d'au moins 75 cm d'un plan de cuisson gaz ou mixte.

L'appareil peut être installé sur un mur ou sous un meuble de cuisine.

Déballage

Accessoires fournis avec la hotte

1 buse : diamètre 120 mm
1 obturateur
1 gabarit de perçage

Fixation murale

Selon le modèle, la hotte peut être installée de différentes façons.

Fixation avec étriers:

Retirer l'élément avec le support plafonnier (fig.6), en desserrant deux vis (ceci permet d'accéder depuis l'intérieur à la paroi arrière). A l'aide du gabarit de perçage, percez 4 trous de Ø 8 mm, fixez les étriers métalliques au moyen des vis et goujons (fournis avec l'appareil), puis accrochez la hotte aux étriers (fig. 7).

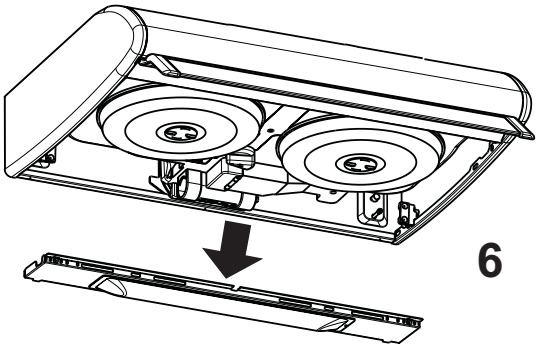

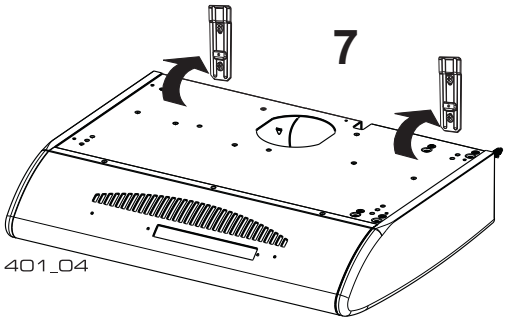

INSTALLATION

Fixez la hotte au moyen de deux vis (fournies avec l'appareil) (fig. 8). Régler la mise à niveau horizontale de la hotte en tournant les pommeau de réglage (fig.9).

Remonter l'élément avec le support plafonnier.

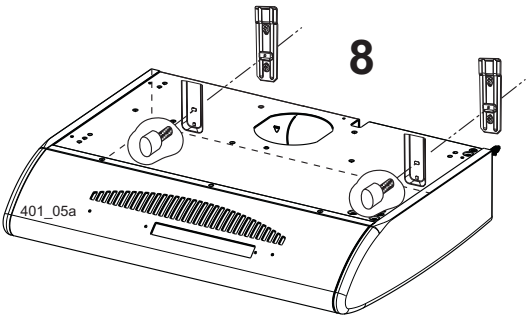

Fixation sous un meuble

Utilisez le gabarit de perçage afin de repérer sur la base du meuble l'emplacement des 4 trous à réaliser. Insérez les 4 vis livrées avec l'appareil (4,2x44,4) par l'intérieur du meuble dans les 4 trous préalablement percés (fig. 10). Percez un trou au bas et sur le dessus du meuble, si vous avez choisi l'évacuation par le haut, pour le passage du tuyau d'évacuation (utilisation en version évacuation). Il n'est pas nécessarie d'effectuer ce perçage lors de l'utilisation en version recyclage (l'air est recyclé dans la pièce à travers les orifices placés dans la partie avant de la hotte).

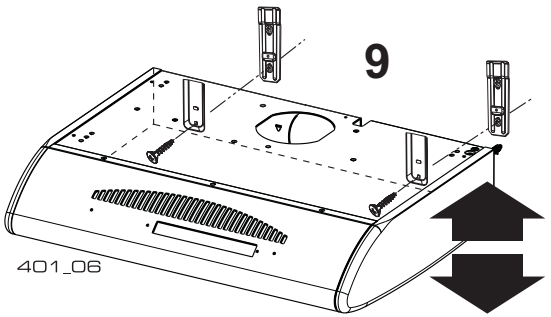

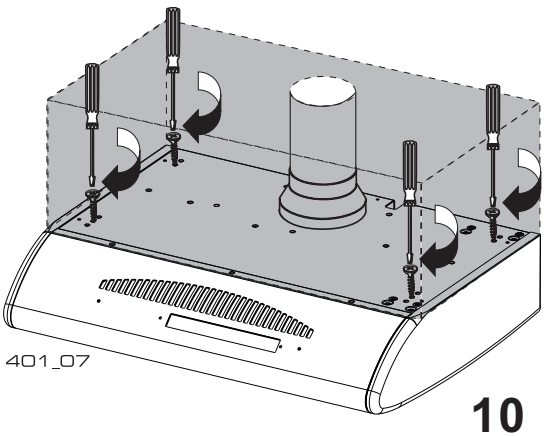

10

INSTALLATION

Choix d'utilisation

Version recyclage
Les fumées sont évacuées à travers les filtres à charbon actifs, puis l'air filtré est ensuite réintroduit dans la pièce à travers les orifices placés dans la partie avant de la hotte.

Version évacuation
La hotte étant livrée en version Recyclage, il est nécessaire de retirer les filtres à charbon actifs pour pouvoir l'utiliser en version Evacuation ***(voir chapitres* Utilisation *ou* Entretien, *pour retirer les filtres à charbon).***
Les meilleurs rendements s'obtiennent avec des tuyaux courts et directs. Le tuyau d'évacuation doit être d'un diamètre de 120 mm. Il doit être en matière auto-extinguible. Sa longueur totale ne doit pas excéder :
- 3 mètres, avec un coude
- 2 mètres avec deux coudes

Sur les segments horizontaux, le tuyau doit avoir une légère inclinaison vers le haut (10% environ), afin de faciliter l'évacuation de l'air.

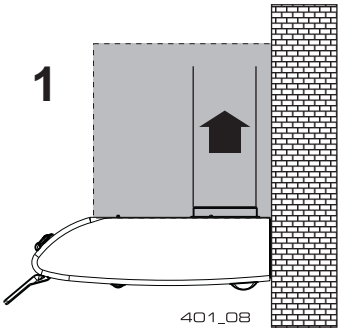

Utilisation en version évacuation (l'air aspiré est convoyé à l'extérieur de la pièce)
La hotte, équipée de deux ouvertures pour la sortie de l'air, est fournie en série avec un obturateur monté dans l'ouverture arrière. La buse fournie avec la hotte sera montée en fonction de la solution choisie; sortie supérieure (fig. 1), sortie arrière (fig. 2).
Dans le cas d'installation avec sortie arrière, l'obturateur devra être monté dans l'ouverture supérieure et la buse dans l'ouverture arrière. Raccordez la buse au conduit d'évacuation externe au moyen d'un tuyau Ø 120 mm.

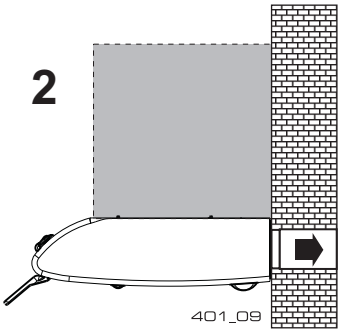

Ouvrez les filtres à graisse (fig.3), contrôlez que l'indicateur de la poignée se trouve sur la position évacuation (fig. 4), retirez les filtres à charbon actifs, en tournant la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

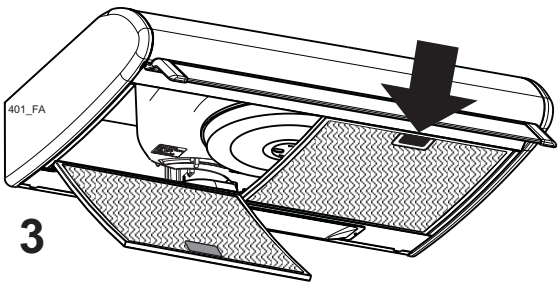

INSTALLATION

Le raccordement peut se faire sur un conduit extérieur. Dans les appartements modernes, seules les gaines de ventilation prévues à cet effet peuvent être employées.

⚠ **Ne raccordez jamais la hotte à des conduits d'évacuation de fumées utilisés par des appareils fonctionnant avec une source d'énergie autre que l'électricité.Utilisation en version recyclage (l'air aspiré est filtré et envoyé à l'intérieur de la pièce).**

Utilisation en version recyclage (l'air aspiré est filtré et renvoyé à l'intérieur de la pièce).
Ouvrez les filtres à graisse, contrôlez que l'indicateur de la poignée se trouve sur la position recyclage (fig. 4).

4

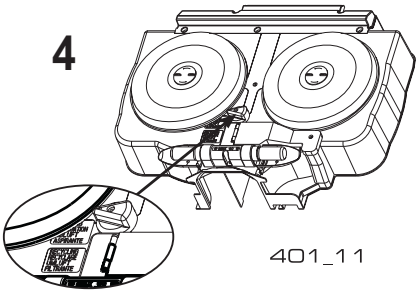

401_11

ELECTROLUX HOME PRODUCTS FRANCE SAS
43, avenue Félix Louat - BP 50142 - 60307 SENLIS CEDEX
Tél.: 03 44 62 22 22
S.A.S au capital de 67 500 000 € - 552 042 285 RCS SENLIS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78)

The Electrolux Group. *The World's No.1 choice.*
Le Groupe Electrolux est le premier fabricant mondial d'appareils domestiques, d'entretien et d'extérieur. Plus de 55 millions de produits du Groupe Electrolux (tels que réfrigérateurs, cuisinières, lave-linge, aspirateurs, tronçonneuses, tondeuses à gazon) sont vendus chaque année pour un montant d'environ 14 milliards d'Euros dans plus de 150 pays à travers le monde.